

## ENCENDIDO/APAGADO

El interruptor de encendido/apagado se encuentra situado en la parte inferior izquierda del lector de microfilm. A su vez, deberá encender el ordenador, si desea escanear o la impresora, si desea imprimir.

## CARGA DE LA PELÍCULA

Si utiliza **microfichas** deberá colocar la misma sobre el portapelículas con el texto hacia abajo y se empezará a visualizar de derecha a izquierda. El movimiento de la microficha será manual.

Si se utiliza **microfilm** deberá colocar el rollo de tal forma que la película entre, siguiendo las agujas de un reloj, por debajo de un rodillo y un cristal presionando levemente una tecla azul que permitirá que la película se enrolle en el carrete situado a la derecha del portapelículas.


## IMPRESIÓN O ESCANEADO DE LA IMAGEN

El Microfilm Scanner puede trabajar de dos modos:

1. **Modo Lector/Impresora:** la imagen proyectada en la pantalla del Scanner puede imprimirse directamente a la impresora.
2. **Modo Escáner:** la imagen puede descargarse como datos de imagen en un ordenador conectado al escáner y luego imprimirse, guardar en archivo...

## AJUSTE DE LA IMAGEN

**Enfoque automático:** Verifique que este iluminada la tecla **AF** del panel frontal de operaciones situada por debajo de la pantalla del lector. Oprima la tecla AF y el sensor de imagen se activará para que el enfoque se ajuste.

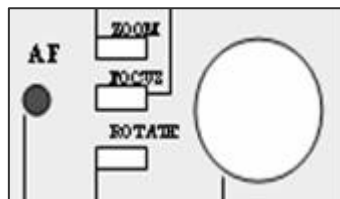

**Enfoque manual:** Oprima la tecla **FOCUS** y gire la perilla de control de ajuste de la imagen hacia la izquierda o la derecha hasta que la imagen quede enfocada.

## AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA IMAGEN

Oprima la tecla **ZOOM** y gire la perilla de control de ajuste de la imagen para ampliar o reducir la imagen. Gire la perilla hacia la izquierda para ampliar la imagen y hacia la derecha para reducirla.

## ROTACIÓN DE LA IMAGEN

Oprima la tecla **ROTATE** y gire la perilla de control de ajuste de la imagen para girar la imagen. Gire la perilla hacia la izquierda para girar la imagen hacia la izquierda y hacia la derecha para girarla a la derecha.

## TECLAS DE FUNCIÓN

El lector posee teclas de función en el panel de operaciones situado por debajo de la pantalla, son:

**Escáner,** la imagen puede descargarse como datos de imagen en el ordenador conectado y luego imprimirse en la impresora.

**Nitidez,** borra fondo y aclara la imagen.

**Anotación,** permite encabezar y paginar documento escaneado.

**Lector/Impresora,** la imagen proyectada en la pantalla de escáner puede imprimirse directamente.

**Centrado automático,** si está activada la función Lector/Impresora.


**En espera,** permite apagar momentáneamente la lámpara que ilumina la imagen.

## SELECCIÓN DE LA POLARIDAD

Este ajuste selecciona la polaridad de la película (positiva o negativa). El escáner detecta automáticamente el tipo de película y genera la salida positiva.

## AJUSTE DEL BRILLO

**Ajuste automático:** Oprima la tecla AE del panel de operaciones.

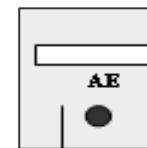

La tecla AE se ilumina y el brillo de la imagen se ajusta automáticamente.

**Ajuste manual:** Cuando está iluminada la tecla AE, podrá utilizar las teclas de ajuste de brillo para ajustar el brillo de la imagen digitalizada. Moviéndolo hacia la derecha la imagen digitalizada se aclara y moviéndolo hacia la izquierda, se oscurece.

### AJUSTES DE RECORTE/MARCO

Cuando se escanea una imagen en una película negativa y se la proyecta sobre la pantalla del escáner, el área exterior de la imagen aparece con un marco negro a su alrededor. El recorte permite restringir el escaneado a un área especificada de la imagen.

### ALMACENAMIENTO DEL AUMENTO DELLENTE

Podrá utilizar las teclas de zoom predefinido (M1, M2 y M3) en el panel de operaciones para almacenar los ajustes de zoom y llamarlos mediante una sola pulsación



Microfilm Scanner

# Guía de consulta MICROFILM SCANNER

Septiembre de 2003-1ª edición  
BIBLIOTECA GENERAL  
Unidad de Información y Referencia Bibliográfica  
UNIVERSIDAD DE BURGOS  
Pza. de la Infanta Doña Elena s/n  
09001 BURGOS  
Horario: de 9:00 a 21:00

Certificados de calidad:

